


Wechseln bzw. Einsetzen der Reizstoffflasche

- 1 - Gehäuse-Deckel mit Bewegungsmelder
- 2 - Befestigungslöcher des Raumschutzsystems
- 3 - Blei - Akku
- 4 - Schrauben für Halterung des Blei - Akkus
- 5 - Haltebügel für den Blei – Akku
- 6 - Arretierungsblech für die Reizstoffflasche
- 7 - 400 ml Reizstoffflasche
- 8 - Transportsicherung der Reizstoffflasche
- 9 - Reizstoffsteuerplatine mit Anschlussklemme
- 10- interner Lautsprecher für die Warnansage
- 11- Sabotagekontakt

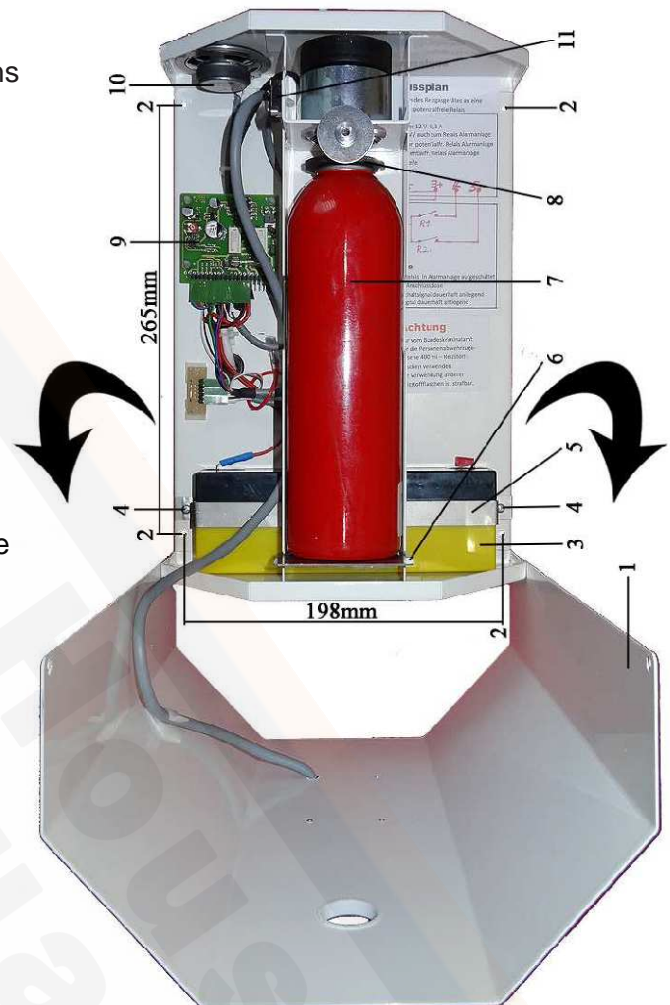

1. Entfernen Sie die beiden oberen Schrauben des Gehäuse-Deckels (Bild, Nr. 2).
2. Klappen Sie den Gehäuse-Deckel, wie im Bild zu sehen, nach unten weg.
3. Halten Sie die Reizstoffflasche mit der einen Hand fest und ziehen Sie mit der anderen Hand das Arretierungsblech (Bild, Nr. 6) heraus.
4. Drücken Sie jetzt die Reizstoffflasche (Bild, Nr. 7) vorsichtig nach unten und entnehmen Sie sie.
5. Setzen Sie die Reizstoffflasche wieder ein und drücken Sie diese vorsichtig nach oben, bis die Nuten für das Arretierungsblech frei sind.
6. Zuletzt schieben Sie das Arretierungsblech wieder hinein. Achten Sie darauf, dass das Arretierungsblech korrekt in den dafür vorgesehenen Nuten sitzt.
7. Klappen Sie den Gehäuse-Deckel wieder nach oben und befestigen ihn mit den beiden Schrauben.

Nun ist das Raumschutzsystem einsatzbereit.